



# 「ウェーブ・センサー NOBA Type S」

(型式名NOBA-S2)

## 取扱説明書

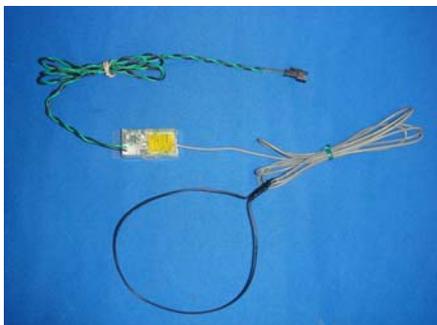

※本説明書は側面に「SR」と表記されている製品向けです。念の為、下写真をご確認下さい。

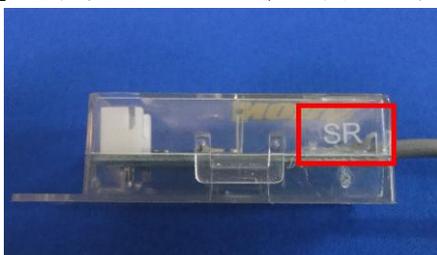

### 1. 不正表示器（ナンバーランプ等）との接続準備

- ①NOBA Type S 付属の不正出力線（緑黒線）は**SMR**です。  
接続機器とコネクタが相違する場合は別途変換ハーネス(オプション)が必要です。



標準のSMRコネクタ



変換ハーネス（主に大一用）  
（オプション）

- ②アイ電子製ナンバーランプでは約1秒のノイズキャンセル機能があり別途安定ハーネスが必要です。



アイ電子用出力安定ハーネス  
（オプション）

- ③不正入力に既に使用されて空きが無い場合  
二股ハーネス（オプション）を使用して下さい→





- ④ホールコンピュータへ不正入力する場合  
通常の動作確認（後述）とは別に専用のチェッカーを使用してのテストをお勧めします。

SR専用チェッカーSRC-1  
（別売り）



## 2. ナンバーランプとの接続

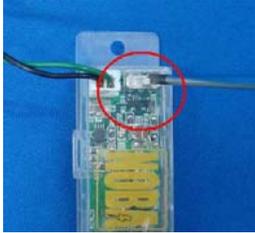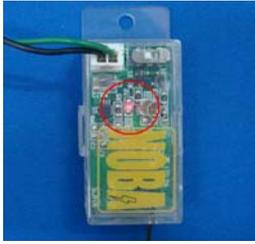

ナンバーランプの不正入力と「NOBA Type S」を接続します。正常に接続している場合は本体上のLEDが点灯します。薄暗く点灯する場合も正常ですのでよく確認して下さい。

LEDが点灯しない場合は小さ目のマイナスインドライバー等を使用して「NOBA Type S」のスライドスイッチを逆方向へ切り替えて下さい。

ナンバーランプが既に不正表示されている場合は解除操作を行なった後に再度LEDの点灯を確認して下さい。

それでも点灯しない場合は接続箇所やコネクタの抜け等を確認して下さい。

※スライドスイッチの方向が合っているにも拘わらず不正表示する場合



写真の方向に見て、ボリュームを若干（5分位）右に回して下さい。（小さめのマイナスインドライバーを使用します。）

## 3. 動作確認



①LEDの点灯確認後は左写真のようにスライドスイッチを逆方向へ移動させて下さい。

②この時点で接続機器が不正表示されます。

不正表示されない場合は再度接続箇所をご確認下さい。

③スライドスイッチを元に戻して下さい。

ここで不正表示が解除される場合はナンバーランプの不正信号保持が設定されていません。保持設定をご確認して下さい。

④リモコン等で不正表示を解除して下さい。

## 4. 島内への設置



吊り下げる



固定する

余剰な不正出力線（緑・黒）は束ねて下さい。本体は島内に吊り下げるか、固定して下さい。

通常、遊技台内部には本体を設置しないで下さい。

## 5. 注意事項

①遊技台のアースは必ず接地して下さい。

②島内の付帯設備や環境により「NOBA Type S」が過剰に反応する場合があります。ループアンテナの設置位置を少し変更して試して下さい。

③許容を超える過剰反応が続く場合は、まず前項を確認の上で購入先にご相談下さい。

④島内の付帯設備や環境等で不正電磁波の発射機の性能により近接する別の台においても発報することもあります。

⑤遊技台に影響を及ぼす全ての不正電磁波に対応できるとは限りません。


⑥当商品の性能に関する保障は一切行っておりません。

## 6. アンテナ部の設置例

情報線用の配線口もしくは通気口隙間からアンテナ線を遊技台内部へ通して下さい。  
ループアンテナ部はセロハンテープ等なるべく輪が広がるよう固定して下さい。

### ①サミー系機種



北斗の拳～世紀末救世主伝説  
北斗の拳～転生の章  
獣王 王者の帰還 等の筐体

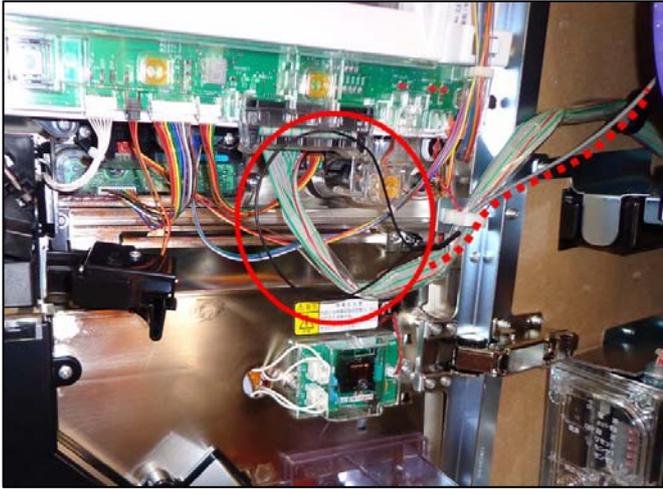

攻殻機動隊S. A. C.・化物語  
エウレカセブン2・うる星やつら3  
サラリーマン金太郎・仮面ライダーULTD. 等




アラジンAII・蒼天の拳2・北斗の拳 強敵

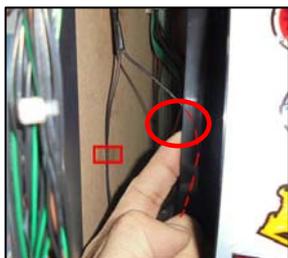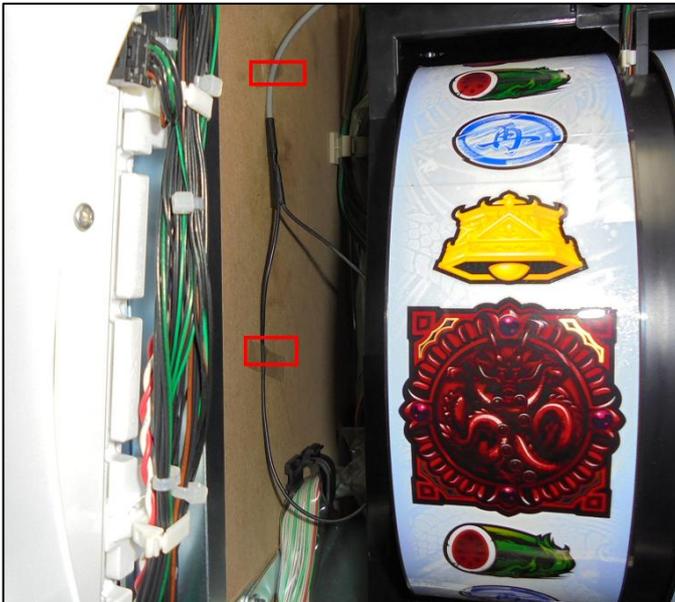


↑ 右側面もテープで固定

回胴黙示録カイジ3・ロストアイランド

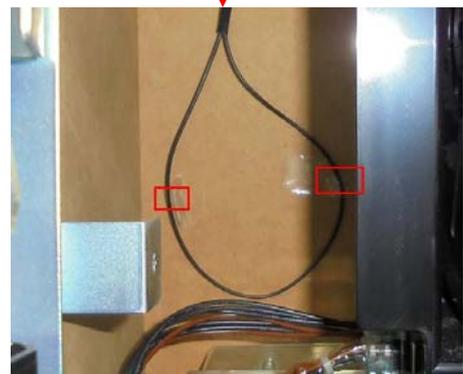



## ②ユニバーサル系列

バジリスクⅡ・バジリスク絆・アナザーゴッドハーデス・ミリオンゴッド～神々の凱旋  
やじきた道中記乙 等 BAZOOKA 筐体機全般

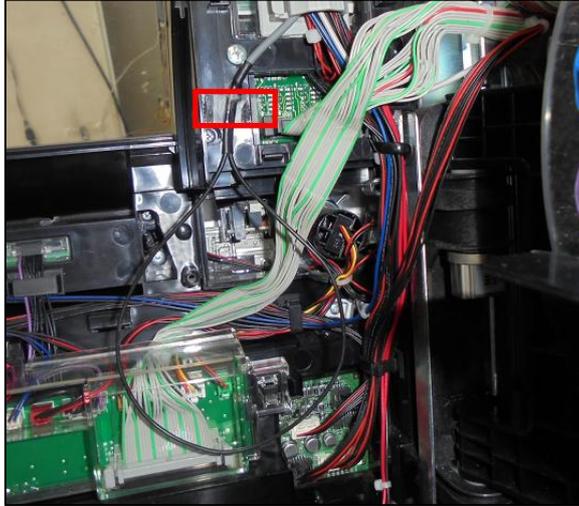

リール扉を一旦開いてから取付けます。

SLOT魔法少女まどか☆マギカ・緑ドンVIVA2・スロット バットマン 等の筐体

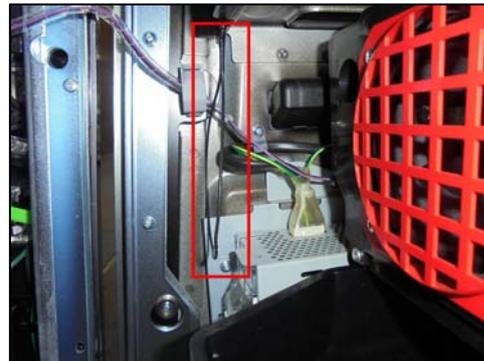
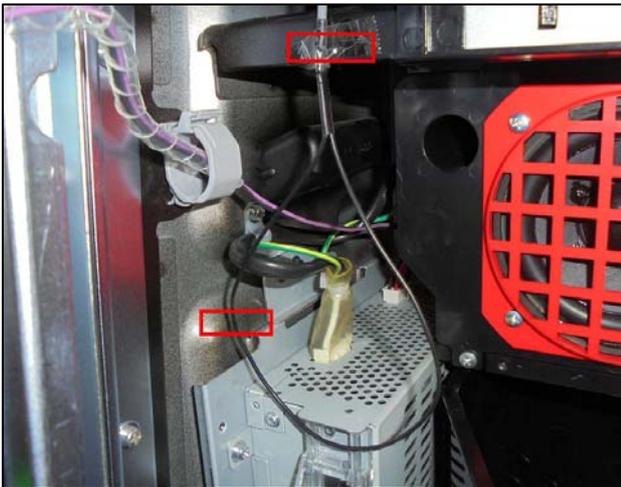


側面からの写真↑


ハナビ・スーパージャックポット・沖ドキ！等のクロス機種



アステカー太陽の紋章-等のウィザード筐体 ↓

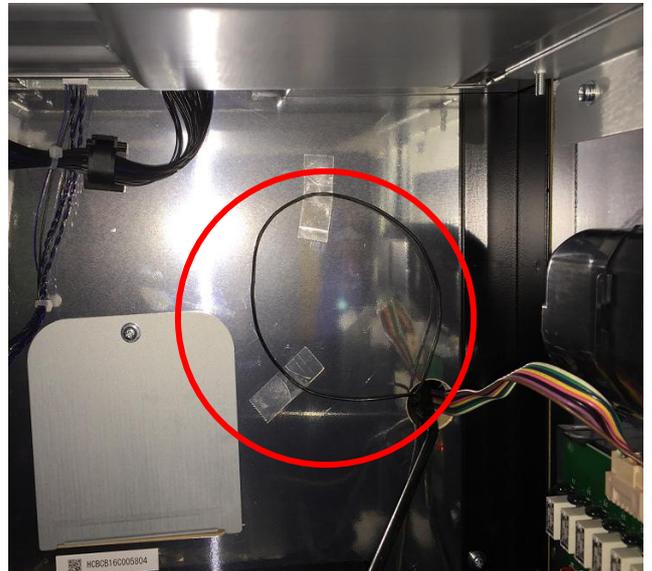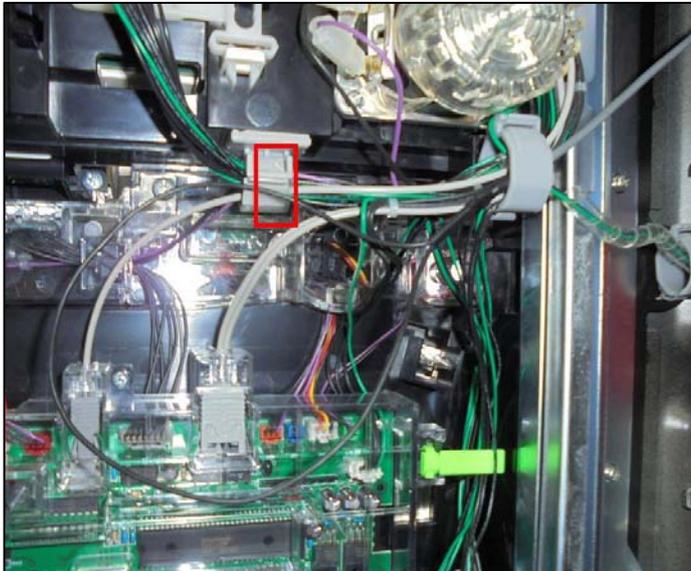

③山佐

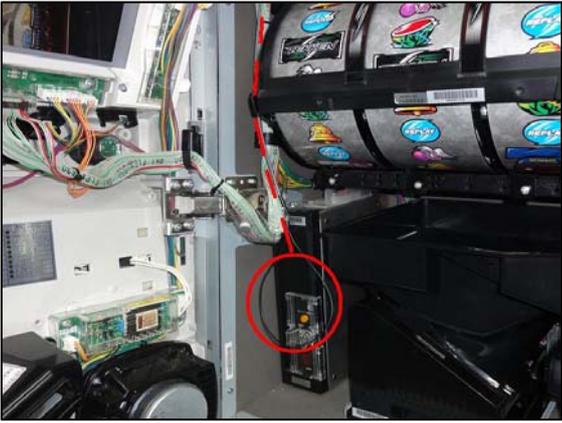


鉄拳デビルVer・2ndはこちら推奨です





電源BOXとホッパーの間 奥よりです

④SANKYO・ビステイ

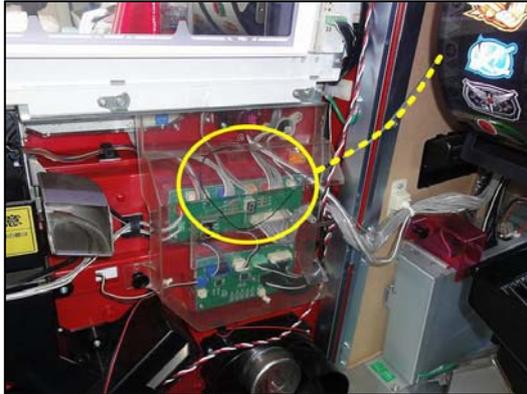


⑤大都技研

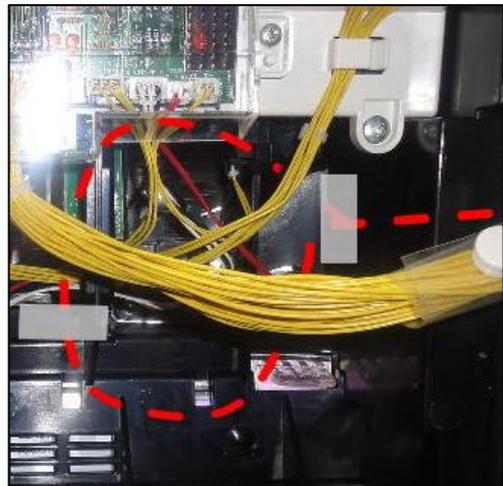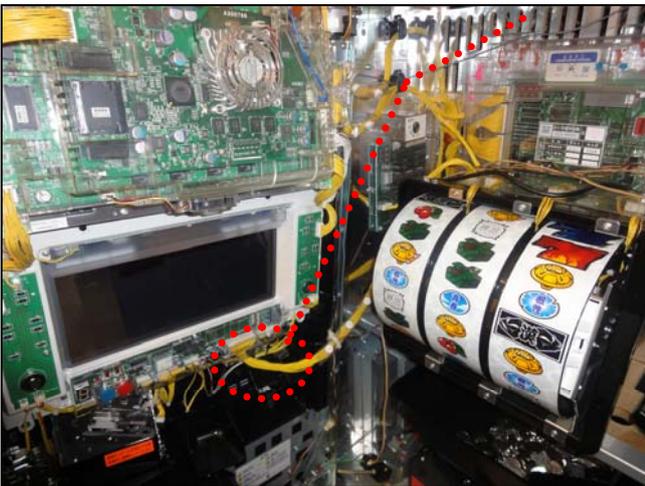

⑥北電子 旧筐体



⑦オリンピア

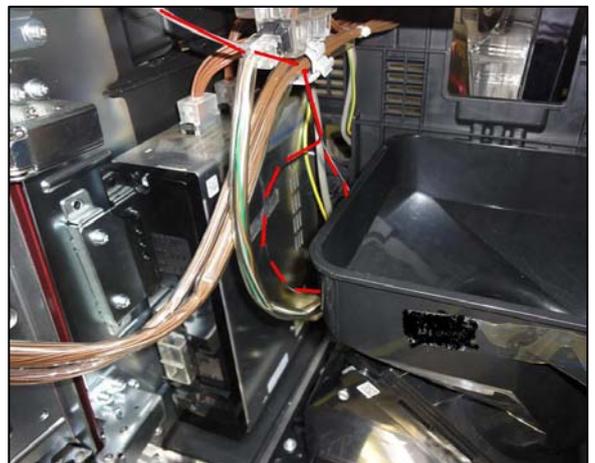


アイムジャグラーEX・ジャンキージャグラー 等


⑧京楽




⑨エンターライズ

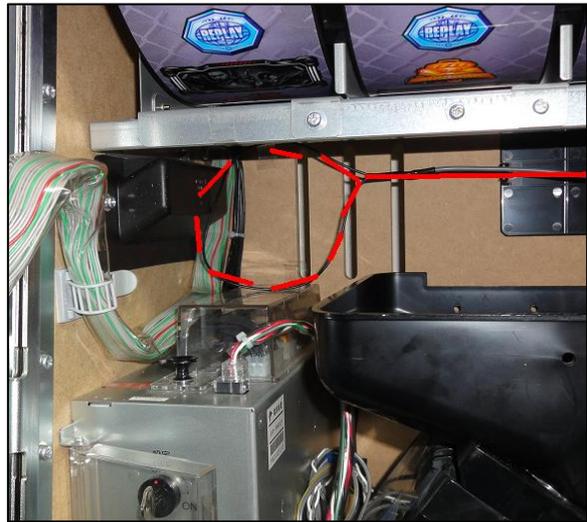


⑩藤商事

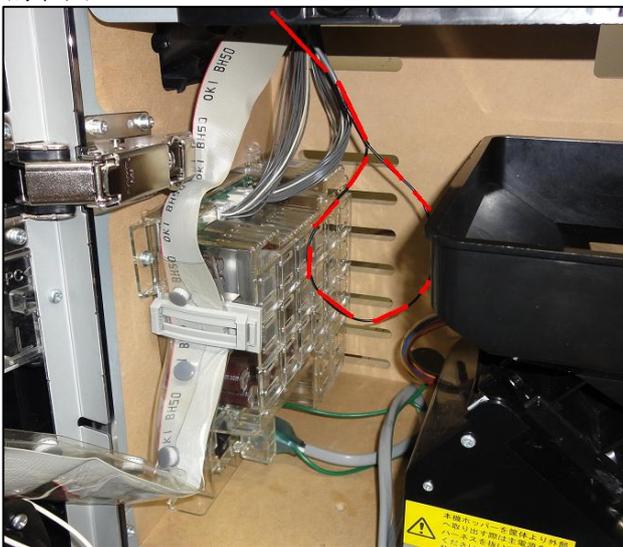

⑪ベルコ

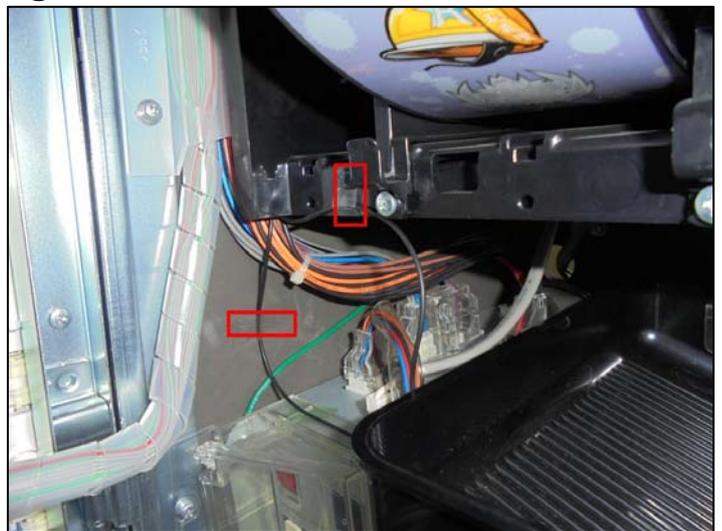

⑫パイオニア

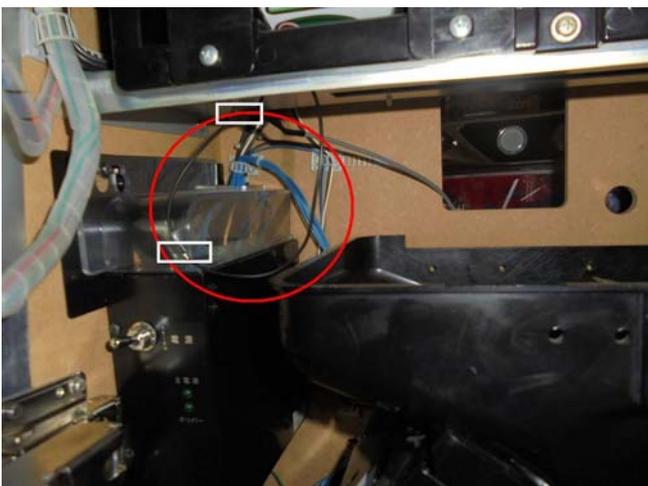

⑬その他メーカー機種への取付方法

遊技台左下のホッパー横付近や電源BOX上部へ取り付けて下さい。この場合アンテナの先端部の輪は出来るだけパネル側へ向き、広く輪になるよう固定して下さい。

