


スロット台用電波センサー「NOBA Type SR」専用 簡易チェッカー SRC-1



簡易チェッカー SRC-1

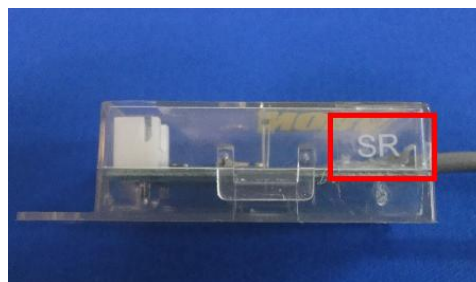


当チェッカーは SR 専用です
旧型の Type S には対応しません

操作方法



どちらのボタンを押しても電波は照射されます。
照射中は左上のLEDが点灯します。

使用方法

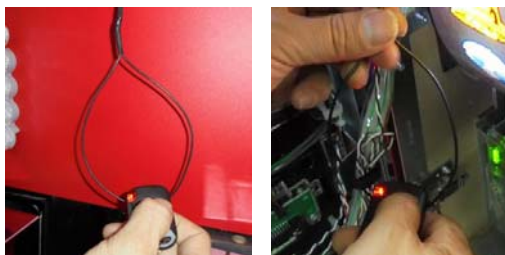

左写真のようにループアンテナの先端
部分に近接させ、ボタンを押します。
ナンバーランプ等の接続している機器
が不正表示されます。

電池交換



細めのプラスドライバーで背面のビスを外し、蓋を開け電池を交換して下さい。
写真の方向で右側がプラスです。(電池 12V27A/アルカリ乾電池)

反応しない場合は下記をご確認下さい

SRC-1の電池の消耗や不具合/ナンバーランプ等周辺機器との接続部分や設定
電波センサーへの照射方法/感度のバラツキ/NOBAのタイプ
(旧型のType Sノーマル用/ダイコク用では整流部品の違いで対応できません)