

スロット用ランプ接続ハーネス Sハーネス取扱説明書

製品概要

① 8Pハーネス



② 延長ハーネス



③ 出力安定ハーネス




組立




接続図

(1) メーカーハーネス(8P→6P変換)がある機種

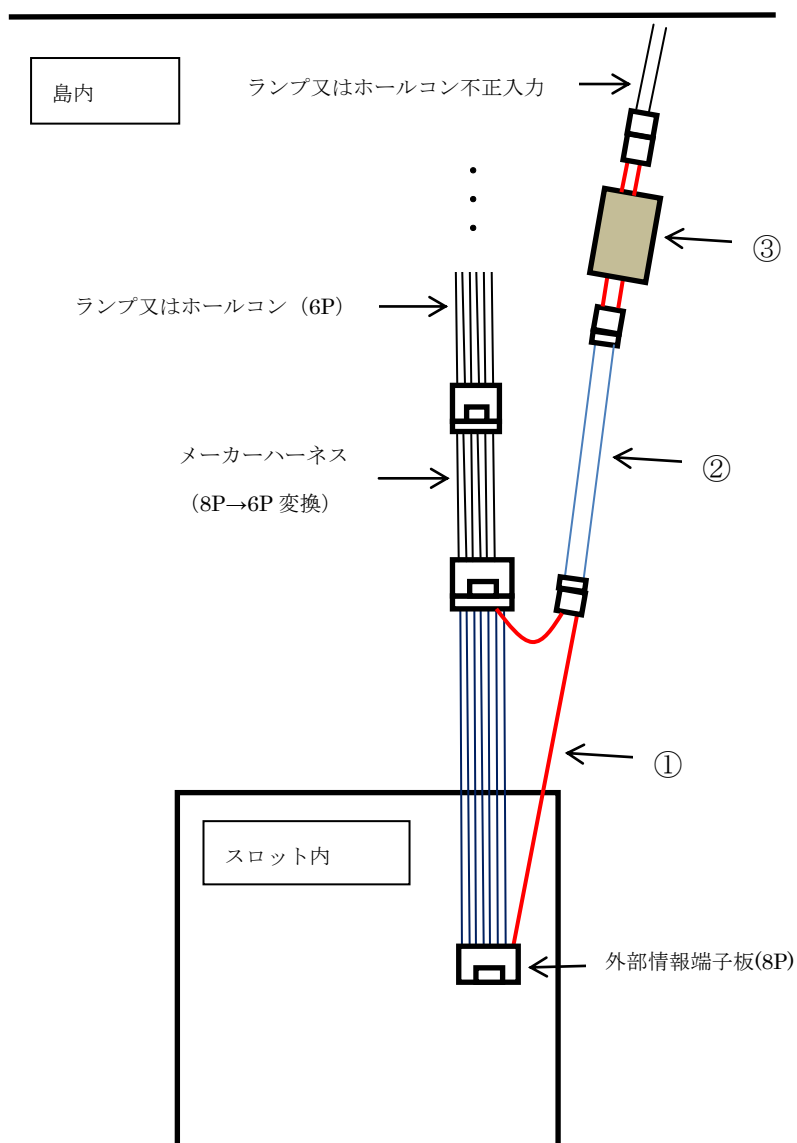

(2) メーカーハーネスがない機種 (直差し)

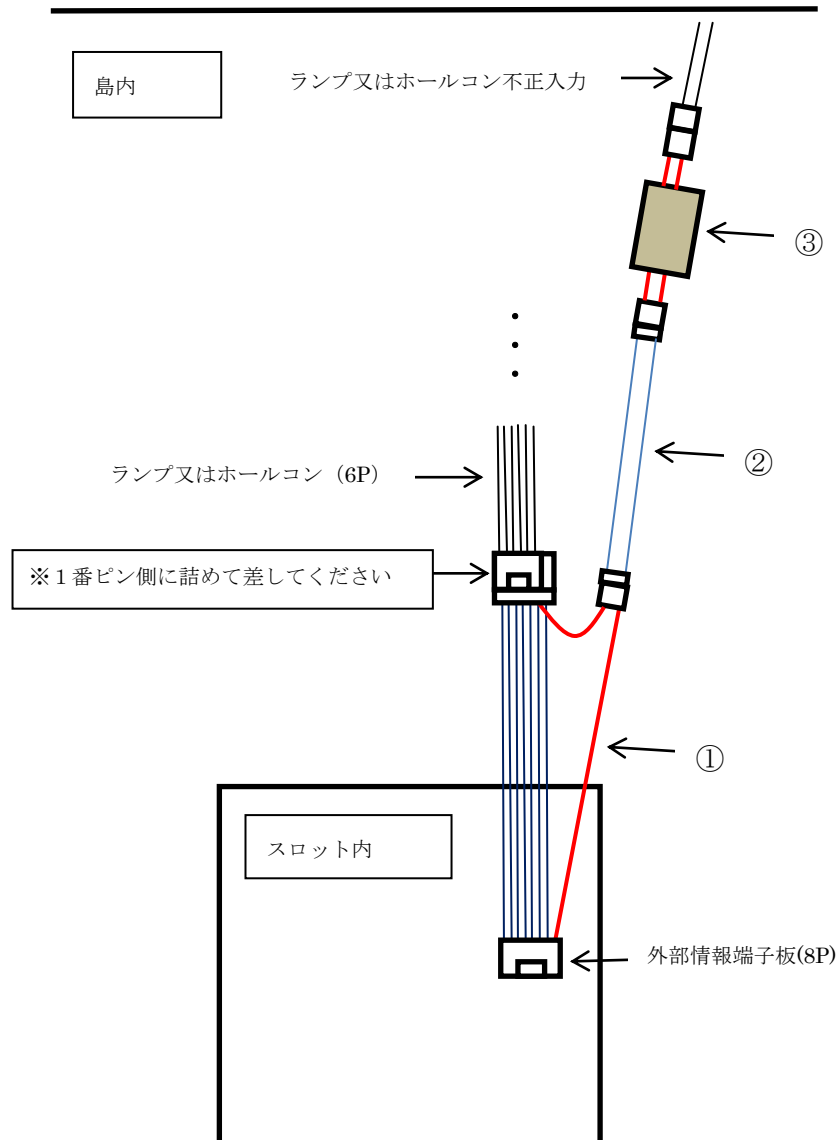


取付手順 （※必ず筐体の電源を落としてから作業してください）


（１）外部情報端子盤から情報線を外し、
スロット台から取り出します。



（２）外した情報線を①8P ハーネス（インシュロック側）に
つなげます。

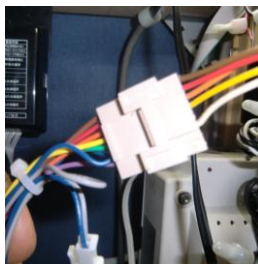


メーカーハーネス(8P)がある場合

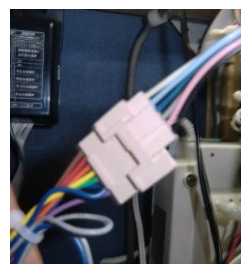


メーカーハーネスがない場合 1 番ピン側につめる

（３）①(インシュロックがない側)をスロット台
の中に入れ、外部情報端子盤につなげます。

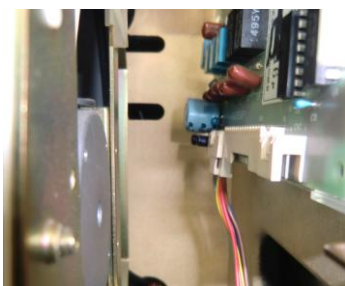

（４）ランプ又はホールコンの不正入力に③出力安定ハーネス
をつなげて終了です。

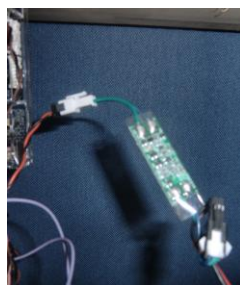

※ランプの不正発砲設定、不正入力線
の箇所等をご使用のランプメーカー
にお問い合わせください。

（５）スロット台を開け、ランプ発砲するか確認してください。又、情報線をつなぎ変えたので数ゲーム回してホール
コンにデータがあがるかもご確認ください。 ※セキュリティ信号は各スロット機種の仕様に準じます。



株式会社 サンシステム

(株式会社 大阪電商 関東地区総合販売)

〒110-0015

東京都台東区東上野 4-2-3 上野パークビル 5 F

TEL 03-5827-2777 FAX 03-5827-2776

<http://sun-system-p.co.jp/>